




## Montage Pinocchio 82.720.

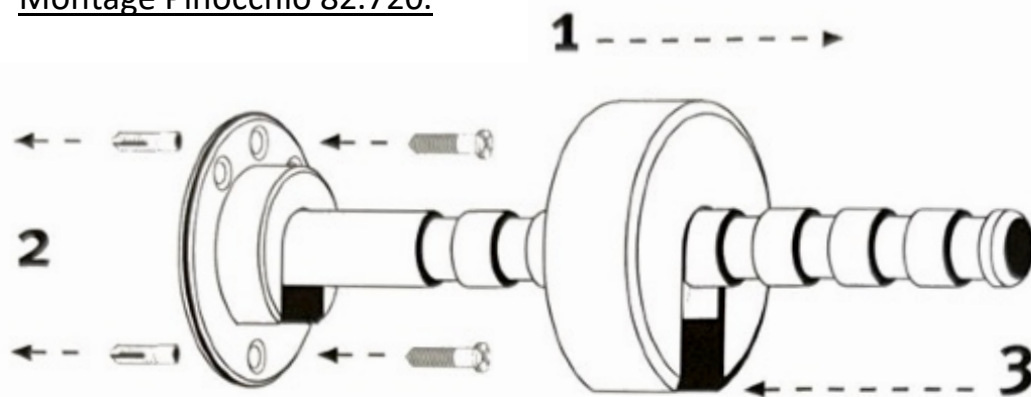

1. Den Haken senkrecht aufrichten und die Deckplatte abziehen.
2. Dann die Grundplatte an die Wand verdübeln bzw. verschrauben, so dass sich der Haken senkrecht nach unten klappen lässt. (Bitte prüfen Sie die Festigkeit der Verschraubung. Je nach Beschaffenheit der Wand können auch andere Dübel oder Schrauben erforderlich sein. Sie können Pinocchio mit zwei oder drei Schrauben befestigen.)
3. Deckplatte wieder aufstecken. Fertig.

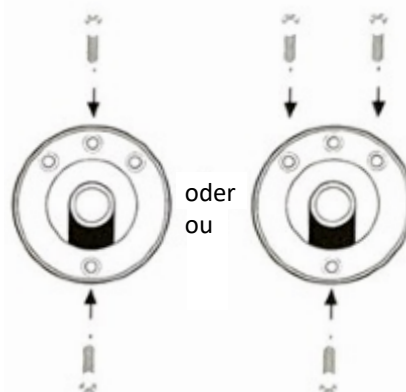

Pinocchio ist bis 10 kg belastbar.

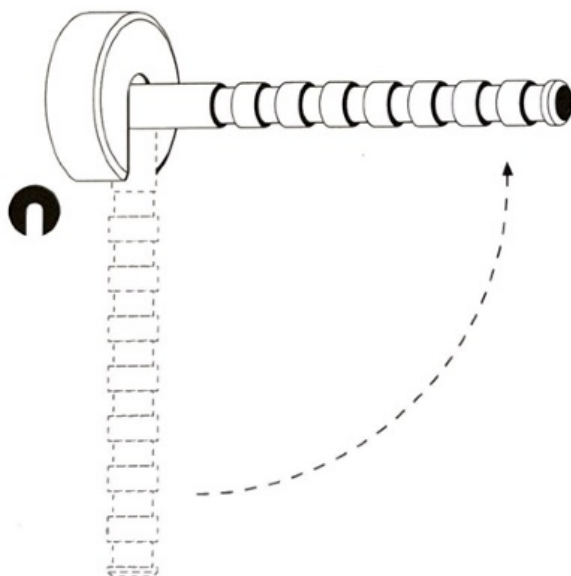

1. Redressez le crochet à la verticale et retirez la plaque de recouvrement.
2. Fixez ensuite la plaque de base au mur à l'aide des vis et des chevilles, de manière à ce que le crochet puisse se rabattre verticalement vers le bas. (Veuillez vérifier la solidité de la fixation. Selon la nature du mur, d'autres chevilles ou vis peuvent être nécessaires. Vous pouvez fixer Pinocchio à l'aide de deux ou trois vis.)
3. Remettez la plaque de recouvrement en place. C'est terminé.

Pinocchio peut supporter une charge maximale de 10 kg.

