

DE

Einführung  
Farbtherapie-Programme  
Verwendungsweise  
Wartung und Reinigung

## ***Einführung in die Farbtherapie***

Die Praktiken der Farbtherapie waren schon in der Antike bekannt.

Die ägyptische Mythologie schreibt die Entdeckung der Farbtherapie den Göttern zu.

Nach Überlieferung der Hermetiker machten sowohl die Ägypter als auch die Griechen

Gebrauch von farbigen Mineralien, Steinen, Kristallen und Salben. Außerdem malten

sie auch die Wände der Behandlungsräume bunt an.

Die Griechen ordneten die Farben den vier Urstoffen (Luft, Feuer, Wasser und Erde) zu

und diese wiederum den vier "Humores" oder "Körpersäften", d.h. der gelben Galle,

dem Blut (rot), dem Phlegma (weiß) und der schwarzen Galle, die in vier spezifischen

Körperorganen (Milz, Herz, Leber und Hirn) erzeugt werden.

Die Gesundheit beruhte auf dem Gleichgewicht dieser Elemente, während die

Krankheit als Zerrüttung ebendieses Gleichgewichts angesehen wurde. In gleicher

Weise wie die Farben den Körpersäften zugeordnet wurden, wurden sie für die

Behandlung von Krankheiten eingesetzt.

Auch die orientalische Heilkunde hat stets den Einfluss der Farben auf das Gleichgewicht der Chakra, d.h. der den wichtigsten Drüsen im Körper zugeordneten Energiezentren berücksichtigt.

Die Farbtherapie kann ohne weiteres mit anderen Therapie- und Behandlungsformen ergänzt werden, um so die heilende Wirkung derselben zusätzlich zu erhöhen.

Aus diesem Grund wird die Farbtherapie oft mit anderen im Wellnessbereich angewandten Behandlungen, wie zum Beispiel den Körpermassagen und Thermalbädern kombiniert.

Genau aus dieser Überlegung heraus wurde die vorliegende Kopfbrause konzipiert: die Kombination der alltäglichen Verrichtung des Duschens mit einer richtigen Farbtherapie-Behandlung.

Dank einem vollständigen und in Bezug auf die Farbeinstrahlung variierbaren Programm kann man bequem zu Hause in den vollumfänglichen Genuss der wohltuenden und entspannenden Wirkung der Farbtherapie kommen.

### ***Die wohltuende Wirkung der Farben in der Kopfbrause***

- WEIß:** belebend, erhöht Vitalität und Energie
- CYAN (TÜRKIS):** beruhigend, löst Spannungen und verleiht Frische
- VIOLETT:** entspannend, sorgt für Abhilfe bei Schlaflosigkeit und wirkt positiv auf das Nervensystem
- BLAU:** reinigend, sorgt für Abhilfe bei Stress und Angstzuständen
- GRÜN:** entspannend, fördert das logische Denken und die innere Ruhe
- GELB:** stimulierend, fördert die Konzentrationsfähigkeit und verleiht Sicherheit
- ORANGE:** befreiend, verleiht Optimismus und löst Spannungen
- ROT:** stimulierend und anregend, sorgt für Abhilfe bei Depressionen und stärkt das Abwehrsystem
- MAGENTA:** energiegelbend, verleiht Kraft und Temperament

## ***Die Programme der Kopfbrause***

**Programm 1**    **Relaxing**    Tot. 12 min  
Cyan-Blau-  
Grün-Weiß-  
Cyan-Blau-  
Grün-Weiß

**Programm 2**    **Exciting**    Tot. 12 min  
Gelb-Orange-  
Rot-Magenta-  
Rot-Orange-  
Gelb

**Einzelfarben:**    **Weiß**    Tot. 10 min  
                          **Cyan**    Tot. 10 min  
                          **Violett**    Tot. 10 min  
                          **Blau**    Tot. 10 min  
                          **Grün**    Tot. 10 min  
                          **Gelb**    Tot. 10 min  
                          **Orange**    Tot. 10 min  
                          **Rot**    Tot. 10 min  
                          **Magenta**    Tot. 10 min




## **Technische Auskünfte**

Ihr Produkt ist mit einer strahlungsarmen Fernbedienung ausgestattet.

Die Fernsteuerung kann in der Duschkabine installiert werden.

Beim Einkauf sind Regenbrause und Fernsteuerung schon miteinander vereinigt. Um die Regenbrause zu einer neuen Fernsteuerung zu vereinigen, zum Beispiel als Ersatz, folgen Sie bitte die Anweisungen am Ende dieser Bedienungsanleitung.

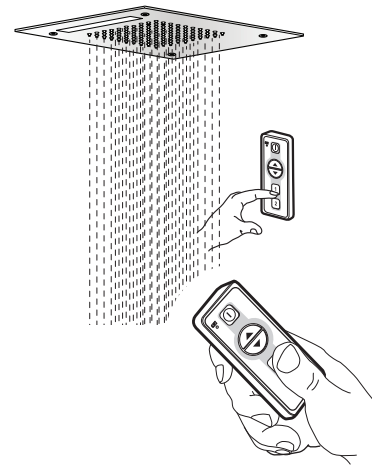

---

**Anmerkung:** eine Fernsteuerung kann mit verschiedenen Regenbrausen vereinigt werden und sie gleichzeitig steuern. Dagegen kann man keine einzelne Regenbrause mit verschiedenen Fernsteuerungen steuern.


## Verwendungsweise der Fernsteuerung



- Drücken Sie die oben bezeichnete Taste für das Einschalten der Fernsteuerung oder um das letzte benutzte Programm zu wiederholen.

**Die Fernsteuerung ist im Energiesparbetrieb programmiert, d.h. erfolgt während 10 Sek. keine Eingabe, wird sie automatisch ausgeschaltet.**

**Um sie wieder einzuschalten, drücken erneut die oben bezeichnete Taste.**

Falls Sie die Fernsteuerung manuell ausschalten möchten, halten Sie die Taste für mehr als 2 Sekunden gedrückt.

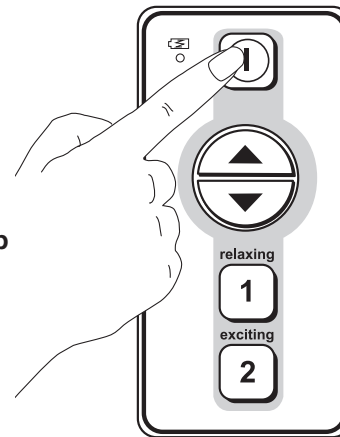


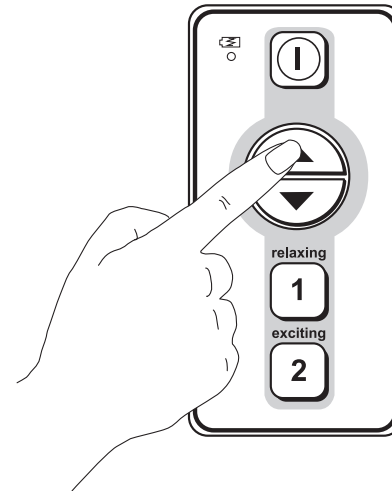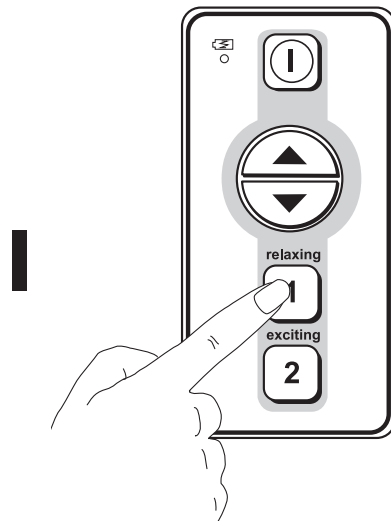


● Das gewünschte Programm wählen Sie mit den Tasten 1 und 2 aus.

● Das gewünschte Farbe wählen Sie mit den Pfeiltasten aus.



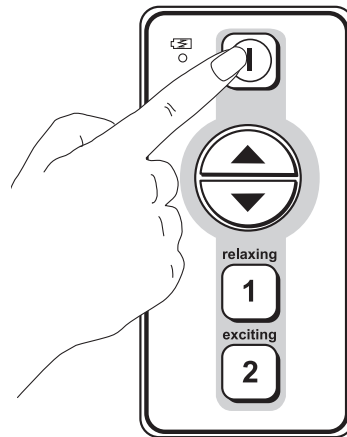


- Um den Zyklus in jedem Moment zu beenden, drücken Sie die oben bezeichnete Taste für mehr als zwei Sekunden.

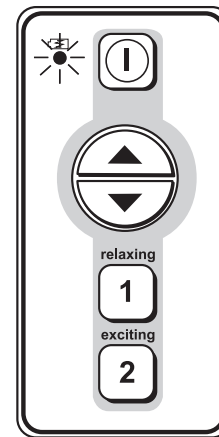

- Die Fernsteuerung wird durch 2 Alkalibatterien des Typs **AAA zu 1,5 V** gespeist. Wenn, beim Einschalten das Display, die Rote Licht erscheint, müssen Sie die Batterien ersetzen.



- Fügen Sie die neuen Batterien ein und achten Sie dabei auf die korrekte Ausrichtung + / – gemäß der Bezeichnung im Batteriestauraum.
- Falls Sie beabsichtigen Sie, das Gerät für längere Zeit nicht zu verwenden, entfernen Sie alle Batterien.

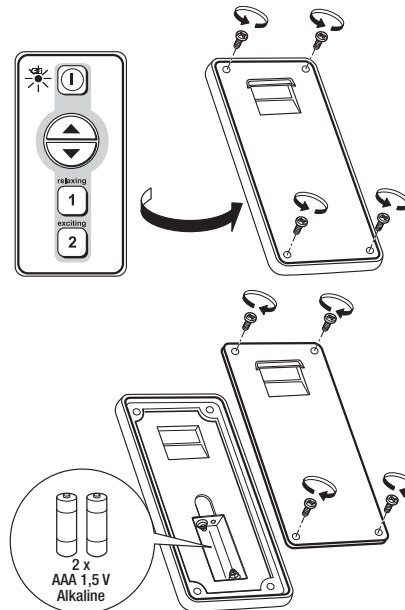

### ***Vereinigungsverfahren der Regenbrause zur Fernsteuerung***

- Die Stromversorgung der Regenbrause unterbrechen
- Die Stromversorgung der Regenbrause geben
- Bei Regenbrause auf rote Farbe eingestellt, hat man 5 Sekunden um die Vereinigung zwischen Regenbrause und gewählte Fernsteuerung einzuschalten.
- Die Reihenfolge den Farben ROT-GRÜN-BLAU bestätigt die gute Programmierung. Anderfalls wiederholen Sie das Verfahren von Anfang an.



## ***Wartung und Reinigung***

- Das Ersetzen von beschädigten Elektrokabeln und anderen Bestandteilen darf nur durch fachkundige Personen erfolgen. Der Hersteller lehnt jegliche Haftung bei Nichtbefolgung der oben genannten Vorschrift ab.

Qualität, Technologie und Materialien machen den hohen Standard unserer Zubehörteile aus. Um Beschädigungen der Oberflächen vorzubeugen, muss folgendes beachtet werden: reinigen Sie die Oberflächen der Teile ausschließlich mit Seifenwasser und trocknen Sie dieselbe mit einem weichen Tuch.

Vermeiden Sie den Einsatz von rauen Putzlappen, Scheuermitteln, säure- und ammoniakhaltigen oder ätzenden Reinigungsmitteln, Bleich- und Lösungsmitteln.

Sollten die Oberflächen trotzdem mit einem der oben genannten Flüssigkeiten in Berührung kommen, spülen Sie diese unverzüglich ab und trocknen Sie sie.

Vergessen Sie nicht, dass selbst Dämpfe von Säuren, wie z.Bsp. von Chlorwasserstoffsäure, oder von Ammoniak, etc. die Oberflächen angreifen können.

Lediglich für Teile aus Chromstahl dürfen spezifische Produkte, Alkohol oder Reinigungsmittel für harte Oberflächen, aber nur auf Nichtsäurebasis, angewandt werden.

## Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten im EU-Raum.



Dieses auf dem Gerät oder der Verpackung angebrachte Symbol macht darauf aufmerksam, dass das Produkt nach Ablauf seiner Lebensdauer gesondert eingesammelt werden muss.

Die Benutzer haben für die Entsorgung des Geräts zu sorgen, und dieses an die für elektrische und elektronische Geräte vorgesehene Sammelstelle zu bringen.

Das Einsammeln und Recyceln der zu entsorgenden Geräte hilft mit, die Natur zu schützen und garantiert, dass die Geräte umwelt- und unschädlich für die Gesundheit entsorgt werden.

Für weitere Informationen bezüglich Sammelstellen für die zu entsorgenden Geräte wenden Sie sich bitte an den Händler, bei dem das Gerät gekauft worden ist.